

保証書

製造番号

ボルマスター **Y-50**

御買上げ日： 年 月 日

お名前	
ご住所	
電話番号	
販売店名	印

保証について

- 販売店様印、お客様の欄にご記入のない場合は「無効」になります。
- 「正常なご使用状態」において発生した故障については、御買上げ日より満1年間の保証をさせていただきます。
- 次の場合は、保証期間中でも「有償修理」とさせていただきます。
 - ◎使用上の誤り。
 - ◎改造された場合の故障。
 - ◎納品後の移動、輸送によって生じた損傷や故障。
 - ◎火災、地震、水害などの天災による損傷や故障。
 - ◎その他、上記に準ずるもの。
- 本保証書は日本国内で本機をご使用の場合に限り有効です。

送り先・お問い合わせ先


KYDEN キシデン工業株式会社

メンテナンスサービス

〒121-0836 東京都足立区入谷7-18-29
TEL 03-3899-4281 FAX 03-3899-6882

KYDEN
SAFETY & DESIGN

変圧器 ボルマスター Y-50

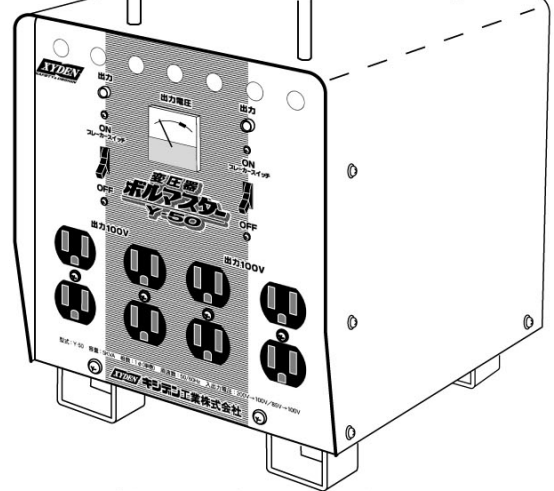

ご使用前に必ずこの説明書をお読み下さい。

取扱説明書

KYDEN

キシデン工業株式会社

本社・工場 〒121-0836 東京都足立区入谷7-18-29
TEL 03-3899-4281 FAX 03-3899-6882
http://www.kishiden.co.jp/




■はじめに…

この度は、変圧器ボルマスターをお買い上げ頂き誠にありがとうございます。

この取扱説明書はボルマスターの機能を十分発揮させるために、ご使用前に最後までお読み下さい。

また、大切に保管して頂くようお願い申し上げます。

危険 警告 注意

 危険	<p>帯電部に触れると致命的な電撃ややけどを負うことがあります。</p> <ul style="list-style-type: none"> ・帯電部には触れないで下さい。 ・変圧器と電気機器の据付けには、有資格者が法規に従って接地工事をして下さい。 ・据付け、保守点検、修理は配線の電源を切ってから行って下さい。
 警告	<p>変圧器は通電中、通風の良い場所に据付けてお使い下さい。</p> <ul style="list-style-type: none"> ・本体の容量に従って負荷を選択してお使い下さい。 ・変圧器以外の用途には絶対使わないで下さい。
 注意	<p>変圧器は用途を法規に従ってお使い下さい。</p> <ul style="list-style-type: none"> ・高電圧より低電圧に変圧する場合は、仮設の法規に従ってお使い下さい。 ・本体のカバー等外したまま他目的に使わないで下さい。
<ul style="list-style-type: none"> ・本機の据付、操作、保守点検、修理は有資格者または電気のことを良く理解した人が行って下さい。 ・変圧器を使用する場合、周囲には不用意に人が立ち入らないで下さい。 	

■注意

●本体の設置場所について

- ◎風通しの良いところ。
- ◎直射日光や高温場所などを避けて下さい。
- ◎安全な場所に置いて下さい。
- ◎小児の手の届かないところに保管して下さい。
- ◎水や湿気などを避けて下さい。
- ◎火元やガソリンなどを避けて下さい。

●容量オーバーを避ける

ご使用の際は定格容量をオーバーしないで下さい。

●モーターを内蔵する電気製品は、起動時に約3倍以上の電気が流れることがあります。余裕をもった容量以内のご使用をお願いします。

●この出力電圧と接続する電気機器の必要電圧を必ず確認して下さい。

■定期点検のお願い


長期にわたり安全・確実にご使用していただく為に、年に一度の定期点検をお勧めします。

■各部の名称 Y-50

電圧メーター

安全ブレーカー

アース付
100V出力
コンセント

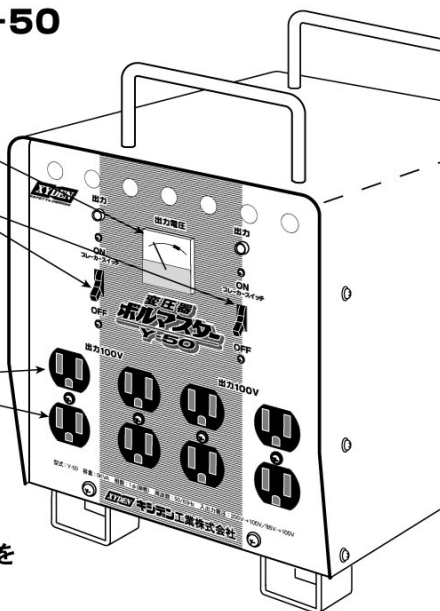

【A】200V入力電源を 100V出力




入力200V電源

【B】85V入力電源を 100V出力




入力85V電源

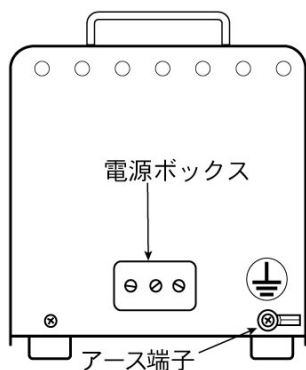

【A】200V入力電源を100Vで使用する場合。

1. ブレーカースイッチをOFFにします。
2. 後面の電源ボックスの①番と③に電源コード接続して下さい。
3. 接続完了後、ブレーカースイッチをON。電圧計を確認後正常であれば、電源ボックスのふたを取付する。


●使用する機器の電流と電圧を調べ、仕様表の範囲内で使用して下さい。

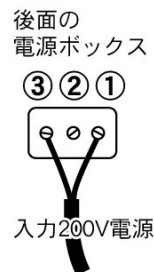

【B】85V入力電源を100Vで使用する場合。

1. ブレーカースイッチをOFFにします。
2. 後面の電源ボックスの①番②番に電源コードを接続する。
3. 接続完了後、ブレーカースイッチをON。電圧計を確認後正常であれば、電源ボックスのふたを取付する。

●使用する機器の電流と電圧を調べ、仕様表の範囲内で使用して下さい。

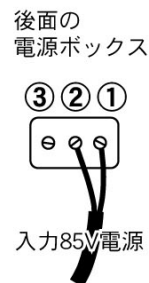

(注意)

100V電源がドロップしている際に使用できる機能です。極端な昇圧を行うと変圧器容量オーバーになり、トランスを焼損します。また、使用機器を破損する可能性がありますので注意願います。

※内線規定等の法規に従ってご使用下さい。

※プラグを取り付ける場合は容量に合った物を使用して下さい。

★4Pプラグの取付方法

プラグのネジをはずしてください。

裏返すとX、Y、Z、アースの表示がありますのでZまたはXに黒線または白線を、アースには緑線をそれぞれ取付けてください。Yは接続不要です。

(結線不良、容量不足のコードにより発熱し火災になることがありますので、充分に容量のあるコードをしっかりと結線して下さい)

★2Pプラグの取付方法

黒線、白線をそれぞれ接続して下さい。

■仕様

型 式	Y-50
容 量	5KVA (50A)
周波数	50/60Hz
相 数	1φ (単巻)
寸 法	D300×W245×H335mm
重 量	約27kg

■入力と出力

入 力	→	出 力
200V	→	100V
85V	→	100V

XYDEN キンデン工業株式会社

本社・工場 / 〒121-0836 東京都足立区入谷7-18-29
TEL 03-3899-4281 FAX 03-3899-6882