

# リングボルトマスター KR-6000D

## 取扱説明書

### ■はじめに

このたびは、普及型変圧器 KR-6000D をお買い上げ頂き誠にありがとうございます。


この取扱説明書は変圧器の機能を十分に発揮させて頂く為に、ご使用前に必ず最後までお読みください。  
お読みになった後も、大切に保管してください。

本機はキシデンのトランス性能を生かし、自社独特の設計と良心的な工作のもとに作られ、厳密な検査を経てお手元に届いたものです。

お取り扱いのご注意をお守りの上、末永くご愛用ください。


### ■各部の名称

- ①電源ランプ
- ②Vメーター
- ③電源ブレーカースイッチ
- ④出力コンセント

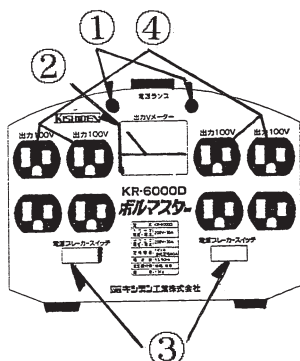

### ■ご使用方法

1. 電源ブレーカースイッチが OFF になっていることを確認してください。
2. 後面の電源ボックスのカバーを外し、右記図の①と③に電源コードを接続してください。
3. 電源ブレーカースイッチを ON にしてください。

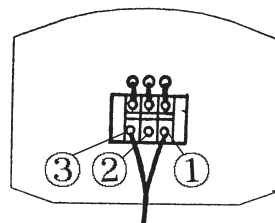

- この時、ON にした側の電源ランプが点灯し V メーターが出力電圧を示します。
4. 上記3までが正常であれば、機器のコンセントを差し込んでご使用ください。

使用する機器の電流と電圧を調べ、仕様表の範囲内でご使用ください。

### ●仕様

型 式	入力電圧電流	出力電圧電流	定格容量	変圧器分類	周波数	重 量
KR-6000D	200V30A	100V60A	6KVA (60A) 連続定格60A	単相・単巻	50/60Hz	15kg

### ■修理ご依頼の際のお願い

保証期間は1年です。

保証期間内は、無償修理とさせていただきます。

ただし、弊社点検の結果、お客様の不本意なご使用による故障と判断せざるを得ない場合は、有償修理とさせていただきますのでご了承くださいませ。

#### ●修理ご依頼は

ご購入になった販売店様へご依頼頂くか、下記までお送りください。

#### 【修理品送り先】

〒121-0836 東京都足立区入谷 7-18-29

キシデン工業株式会社 業務部 宛 TEL: 03-3899-4281